
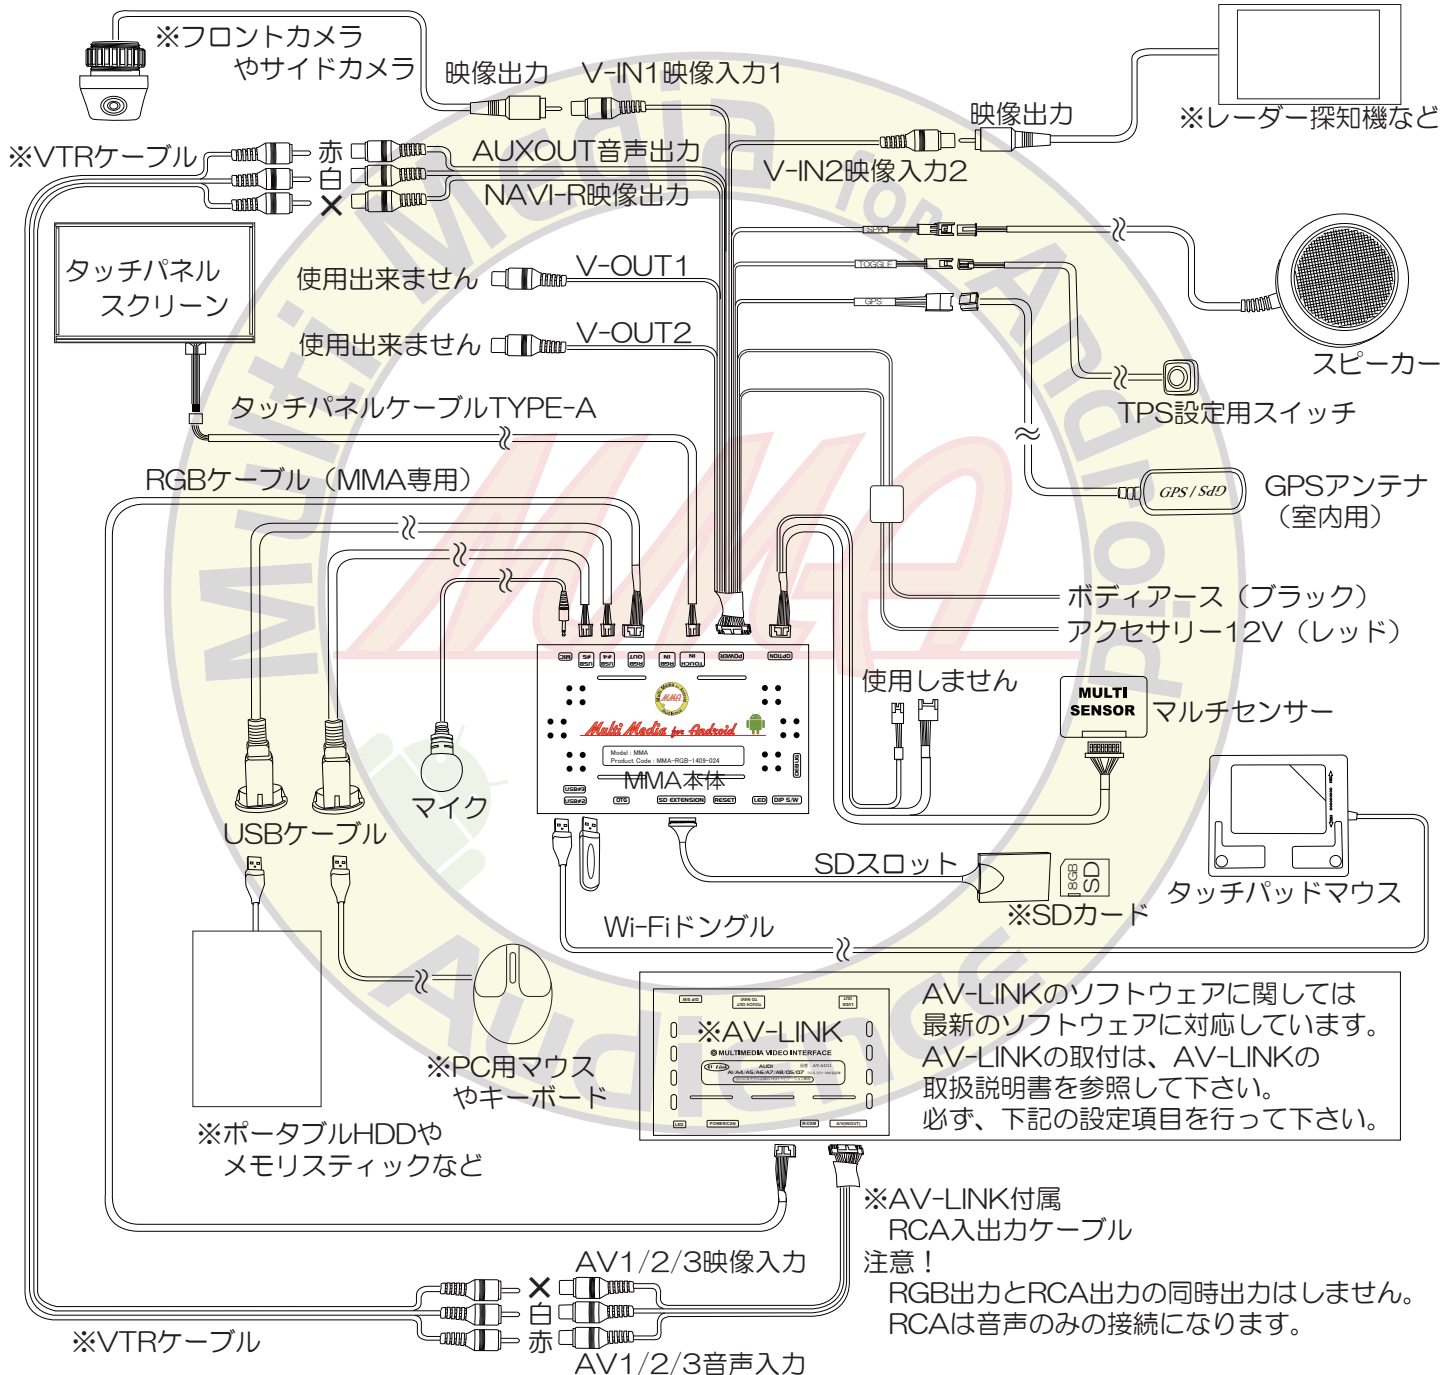


AR-AUA1102 接続例

RGB接続

この取付の
DIP S/W設定



AV-LINKのソフトウェアに関しては
最新のソフトウェアに対応しています。
AV-LINKの取付は、AV-LINKの
取扱説明書を参照して下さい。
必ず、下記の設定項目を行って下さい。

※マークが付いている部分は付属されていません。

注意 USB接続する製品にドライバーを必要とされる製品は認識出来ません。
GPSアンテナは室内用になります。防水にはなってありません。